


按摩浴缸泵结构图


Structure Chart for Massage Pump

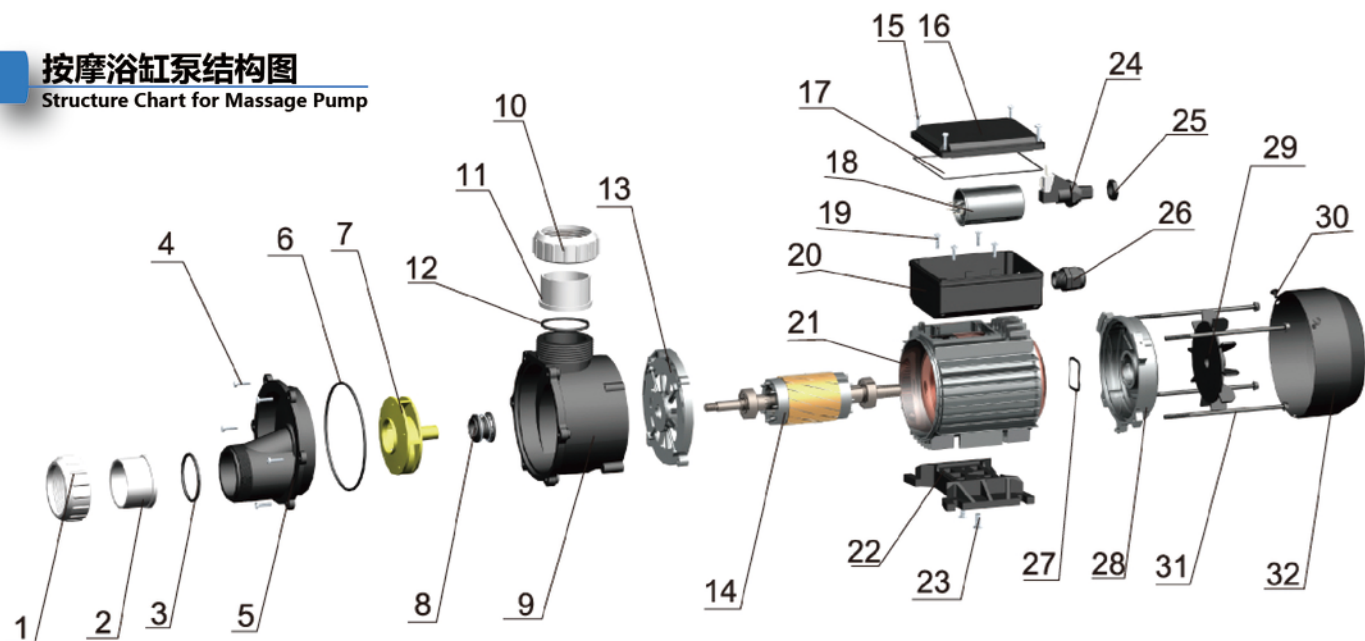

序号	名称	Discription	序号	名称	Discription	序号	名称	Discription	序号	名称	Discription
1	管接头	Pipe Fitting	9	泵体	Pump Body	17	O型圈	O Ring	25	螺母	Screw Nut
2	连接管	Joint Pipe	10	管接头	Pipe Fitting	18	电容	Capacitor	26	锁紧管	Lock Plug
3	O型圈	O Ring	11	连接管	Joint Pipe	19	螺钉	Screw	27	波型圈	Wave Ring
4	螺钉	Screw	12	O型圈	O Ring	20	接线盒	Wiring Box	28	后端盖	Back Cover
5	泵盖	Pump Cover	13	前端盖	Front Cover	21	定子总成	Slator	29	风叶	Air Vane
6	O型圈	O Ring	14	转子总成	Rotor	22	底座	Base	30	螺钉	Screw
7	叶轮	Impeller	15	螺钉	Screw	23	螺钉	Screw	31	螺钉	Screw
8	密封组件	Seal Parts	16	接线盖	Cover Of Wiring Box	24	气动开关	Air Switch	32	后罩	Back Cover

风泵系列解剖图

Structure chart for Air Pump

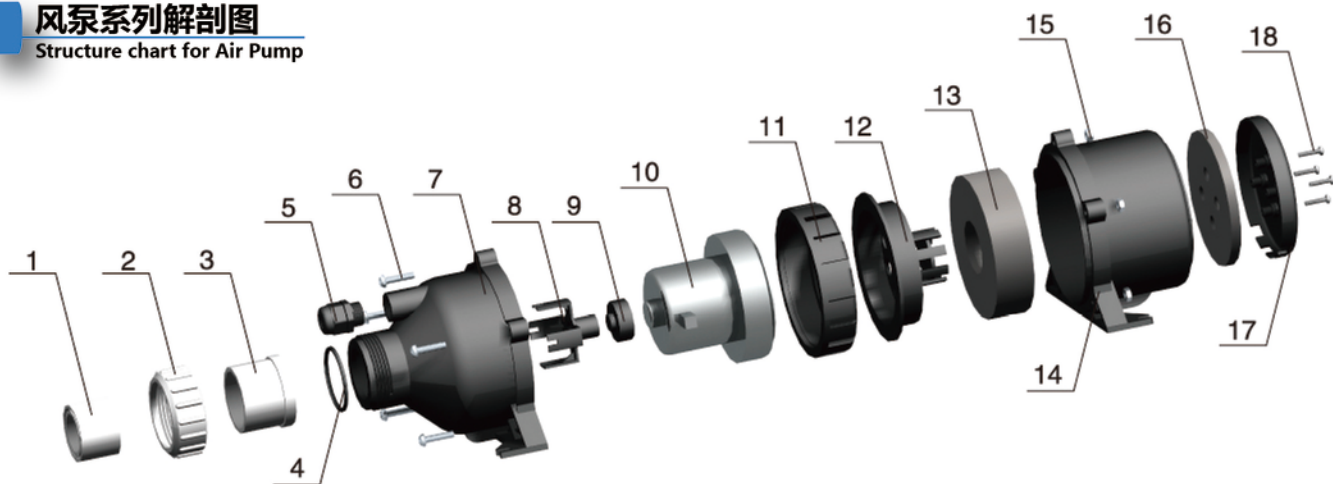

序号	名称	Discription	序号	名称	Discription	序号	名称	Discription	序号	名称	Discription
1	变径接头	Fitting	6	螺钉	Screw	11	橡胶垫	Rubber Cushion	16	海绵底座	Sponge Base
2	管接头	Pipe Fitting	7	泵盖	Pump Cover	12	底座	Base	17	后罩	Back Cover
3	连接管	Joint Pipe	8	固定罩	Fixed Cover	13	底座	Base	18	螺钉	Screw
4	O型圈	O Ring	9	橡胶垫	Rubber Cushion	14	泵座	Pump Body			
5	锁紧管	Lock Plug	10	电机	Motor	15	螺母	Screw Nut			